

TAPfix

BREVETÉ


**KIT DE FIXATION
D'UNE ROBINETTERIE
SUR MUR MAÇONNÉ**

VERSION RÉGLABLE, SORTIE M3/4"





LES AVANTAGES :

- **RACCORDEMENT DIRECT SORTIE M3/4"** (2 étanchéités de moins à réaliser)
- **MISE À NIVEAU RÉGLABLE SUR $\pm 15^\circ$**
- **ADAPTABLE À TOUTES ÉPAISSEURS DE CARRELAGE**
(réglage précis de longueur de sortie M3/4", y compris après pose de la faïence)
- **COUDE ORIENTABLE À 360°**
(pour s'adapter à toutes les configurations d'arrivée des canalisations)

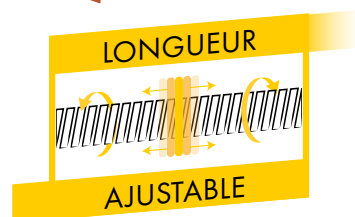

CONSEILS DE POSE

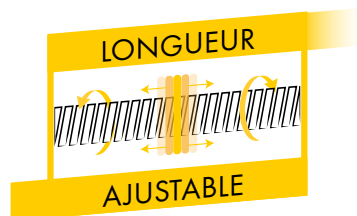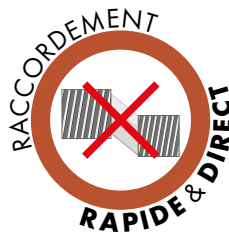

1



Réaliser les saignées (parallèles ou alors en forme de Y), **de profondeur et largeur d'au moins 40 mm sur une longueur de 30 cm environ.**

2



Enfiler les gaines de réglage en mousse (longueur 25 cm) **et raccorder les coudes aux tubes.** Remonter les gaines jusqu'aux coudes.

3




Positionner la plaque support sur les coudes, enfiler les bagues anti-rotation puis visser les écrous. Pré-régler la longueur de sortie des coudes de manière à prendre en compte l'épaisseur du carrelage, de la rosace et de l'écrou de robinetterie. **Les gaines en mousse permettront un ajustement final de +/- 10 mm.**

4



Visser la vis centrale, régler le niveau à l'aide des 4 vis extérieures **puis terminer la fixation** de la plaque sur le mur.

5

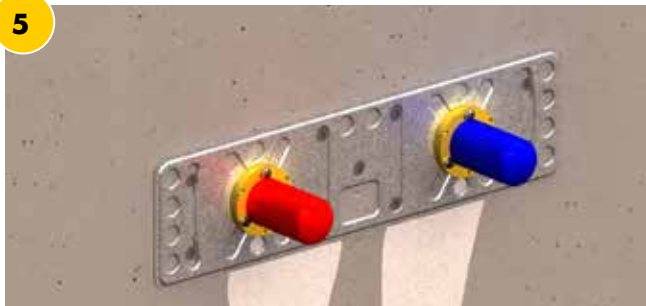

Protéger les coudes à l'aide des bouchons fournis. **Reboucher les saignées.**

6



Le réglage de la longueur de sortie fileté M3/4 reste possible après pose du carrelage sur +/- 10 mm à l'aide de l'outil fourni.

EXISTE POUR LES RACCORDEMENTS :

PER
À GLISSEMENT

PER
À SERTIR

PER
À COMPRESSION

PER
À VISSER

CUIVRE
À SOUDER

MULTICOUCHE
À SERTIR

EN VIDÉO



Flashez-moi pour
découvrir la vidéo.